TecTecTec!

ULT-X

RANGEFINDER USER MANUAL

Accuracy Is Everything.

08-18
us.tectectec.com

VISIT US us.tectectec.com

CONTACT US us@tectectec.com

LIKE US facebook.com/tectectecusa

FOLLOW US instagram.com/tectectecusa

JUST OKAY IS NOT ACCEPTABLE.
We want you to be happy!

—

Call us at **(833) 383-2669**
Monday to Friday (8 AM to 2 PM - ET)

Contact us at **us@tectectec.com**

REGISTER YOUR WARRANTY NOW

It's FREE!

It takes just 30 seconds to register and extend your warranty*

us.tectectec.com/warranty

Every month, one customer is selected to win a FREE rangefinder.

THANK YOU

Congratulations and thank you for choosing the TecTecTec!® ULT-X laser rangefinder. If you have any problems with our product, please contact us at ***us@tectectec.com***. You will need your order ID number. You can write it here to remember it for future use.


My ID number _____

*All quality-related issues are eligible for reimbursed return and replacement. Customers must have purchased the item from an online retailer or be in possession of proof of purchase in order to initiate an exchange.


1. What's Included

Laser Rangefinder x1	Pouch x1	CR2 Battery x1
Microfiber Cloth x1	Wrist Strap x1	Manual x1

2. Getting Started

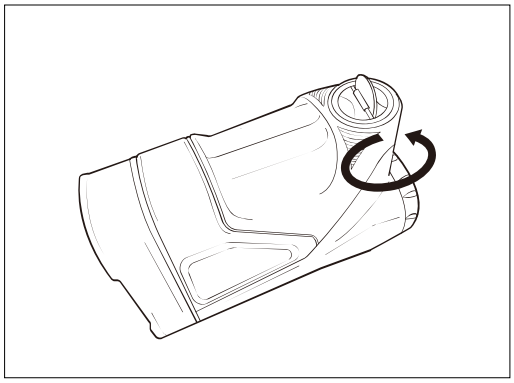


1. Locate the battery compartment on the bottom of the unit and turn the cover to open.

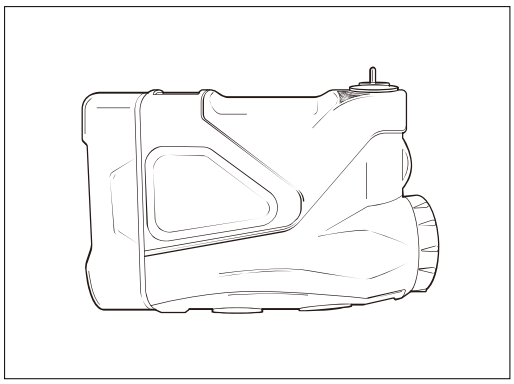


2. Insert the CR2 battery so that the negative end is placed against the spring.

*If the unit does not turn on, open the battery compartment and inspect the battery contacts to be sure that they are not broken, crooked, or blocked.

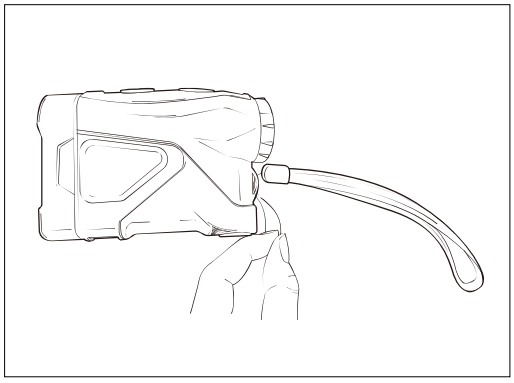

1. Loop the wrist strap through the slot located near the battery compartment.

Turn the Rangefinder on and off

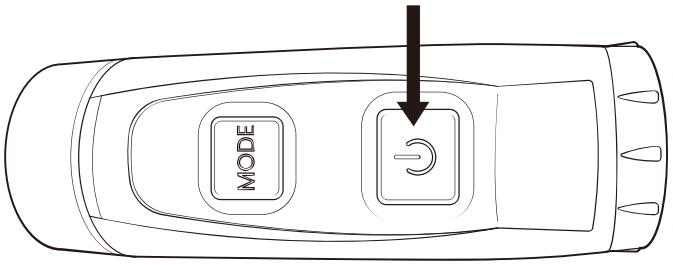


Turn On

Press the power button to turn the unit on.

Turn Off

Leave the unit unattended for 30 seconds allowing it to turn off **automatically.**


Change the Unit of Measurement

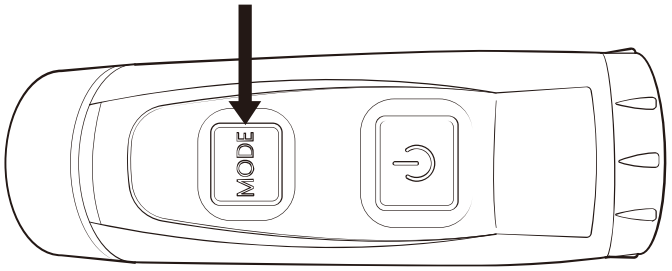

Press and hold the mode button for 3 seconds to alternate from meters to yards and vice versa.


*Pressing the button briefly will change the mode.

Hold the Rangefinder

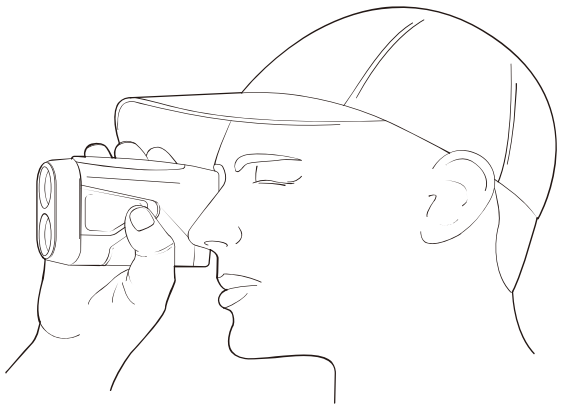

1. Look through the rubber eyepiece.
2. Both buttons should be facing the sky as you use the rangefinder.

Adjust the Eyepiece

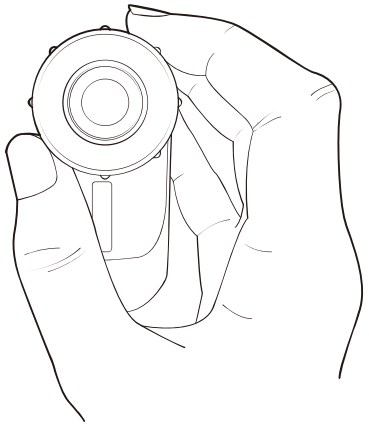

1. Look through the eyepiece.
2. Turn the eyepiece/diopter to the left or right until the image is clear.

Tournament Legal



M1: Normal Mode, Scan Mode
M2 : Pin Mode

Slope Ready


Simply pull the faceplate into position to begin.




M1: Normal Mode, Scan Mode
M2 : Pin Mode
M3 : PinSlope Mode

3. Using the Modes


M1 : Normal Mode

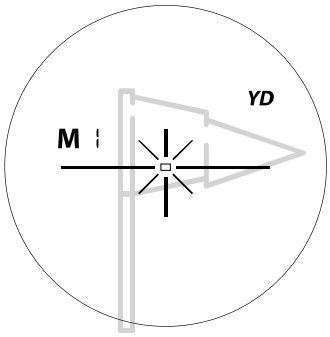

1.
Aim at a single target.

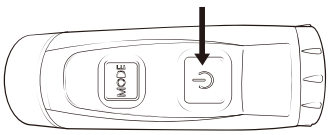

2.
Press the **power button** once briefly.

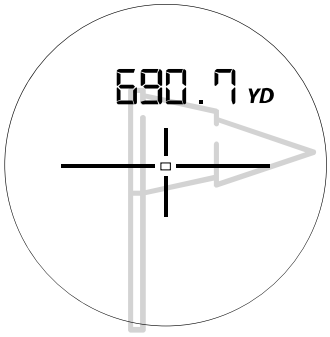


The distance to the target is shown.


When to use it

Targets are fairly close or shots are straightforward.


M1 : Scan Mode

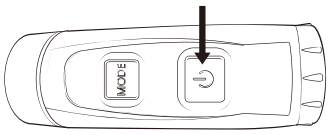

1.
Pan over the terrain while **continuing to hold the power button.**

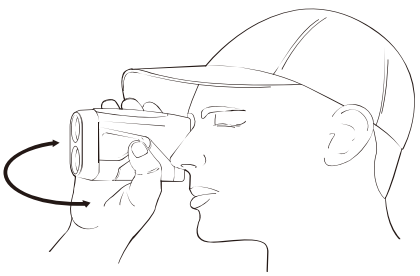

2.
While holding the power button, pause when the cross hairs are over a desired target and continue to hold the power button down as you pan to the next target.

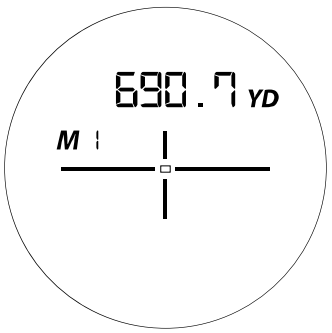


The rangefinder will show the distance to one element after another as you pause over them.

When to use it


Examining terrain and planning difficult shots.

Press the MODE BUTTON to Switch to Pin Mode


M2 : Pin Mode + Vibration Alert

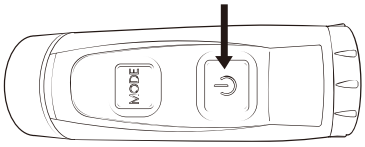

1.
Aim to the left or right of your target and then press and hold the power button.

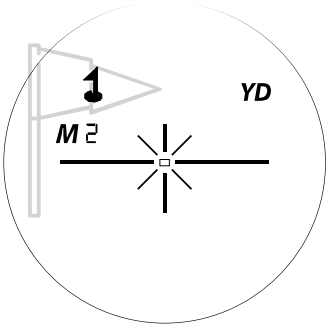

2.
Release the button just after the cross hairs **have passed over** the target.

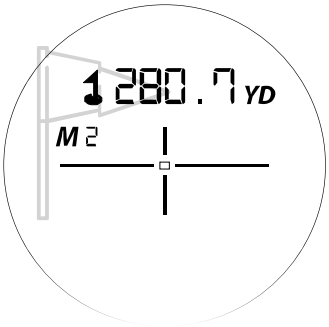

Rangefinder will lock the closest distance measured. (In this case the flag) The rangefinder will **vibrate when it "locks" the target.**


When to use it

The flagstick is surrounded by background objects.


Press the MODE BUTTON to Switch to PinSlope Mode

M3 : PinSlope Mode + Vibration Alert


(Only with Slope Ready faceplate pulled into position)

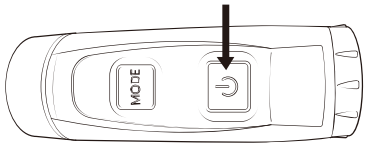

1.
Aim to the left or right of your target and then press and hold the power button.

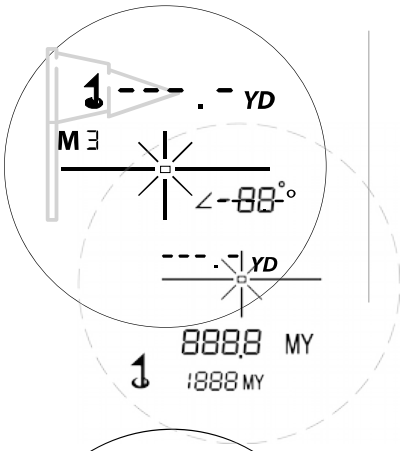

2.
Release the button just after the cross hairs **have passed over** the target.

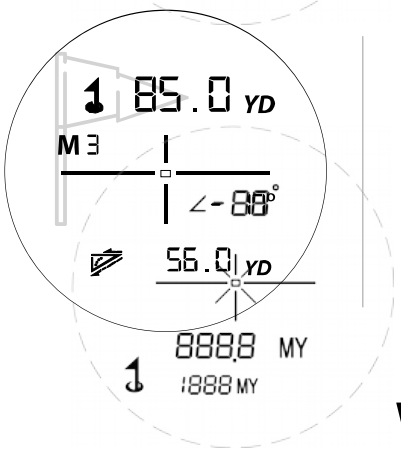


Readings taken will show both the actual distance and the elevation adjusted **“play like” distance.** The rangefinder will **vibrate when it "locks" the target.**

When to use it


Playing courses with a great deal of elevation change.

4. LCD Display

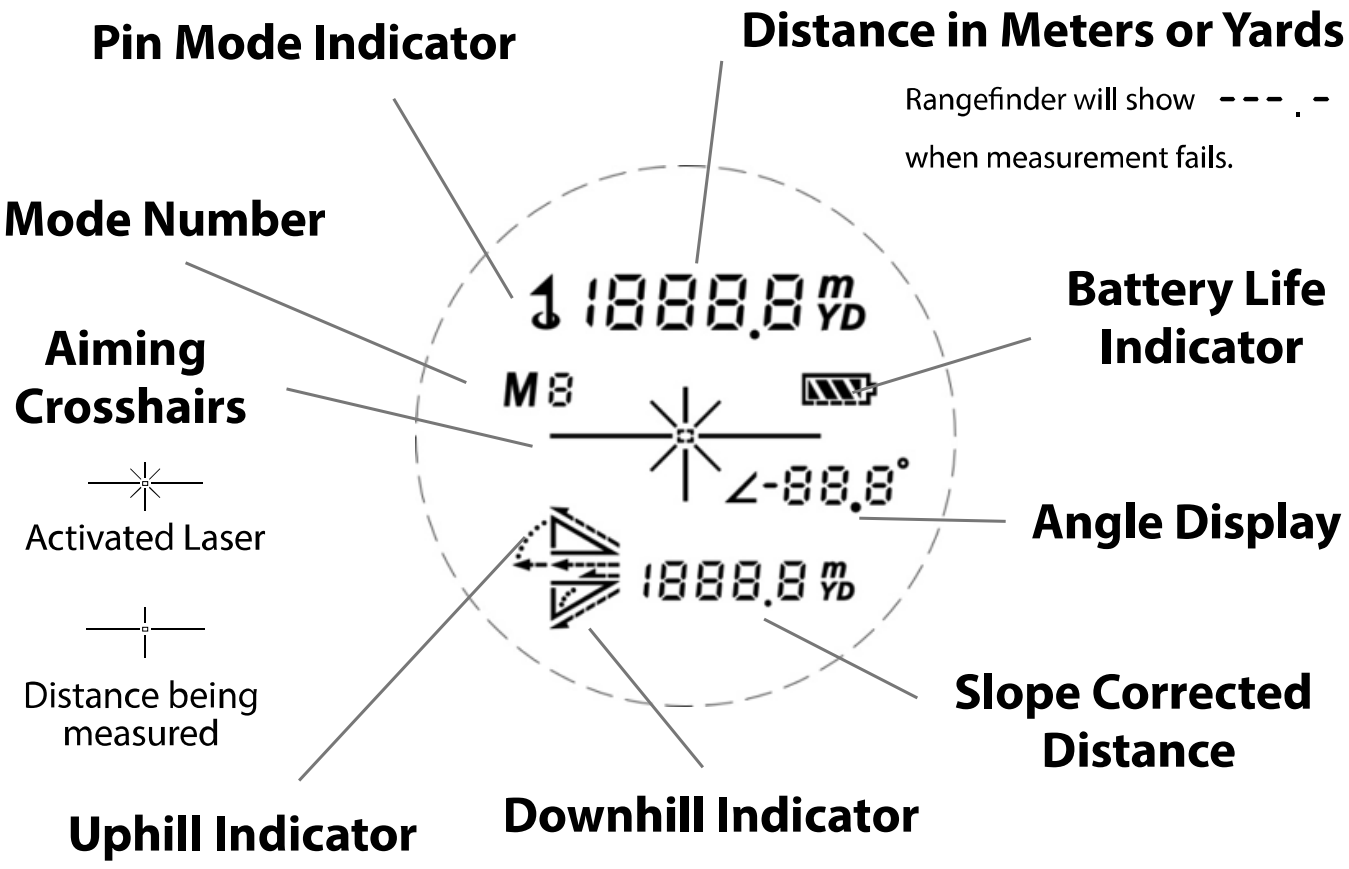


5. Slope Mode Diagram

The rangefinder will calculate the elevation adjusted distance to the target. It will show both the actual distance and the elevation adjusted **"play like" distance.**

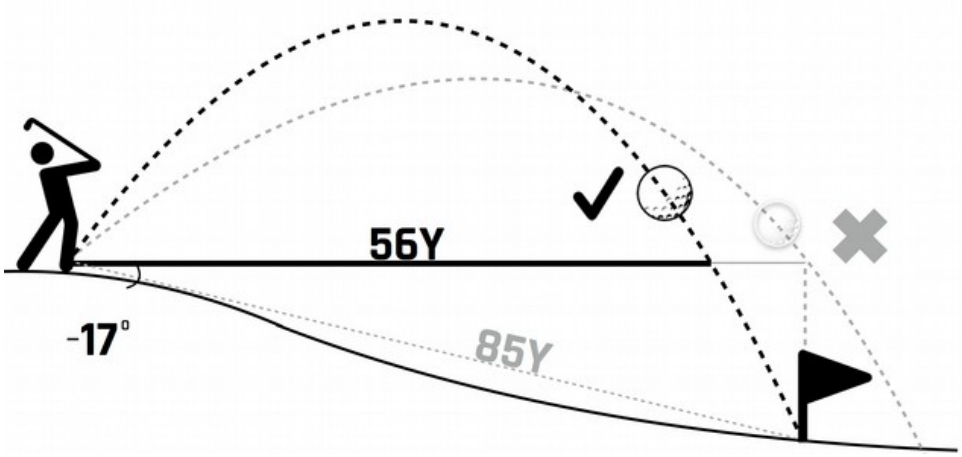

Level Distance - Height = The "Play Like" distance

6. Measurement Failure

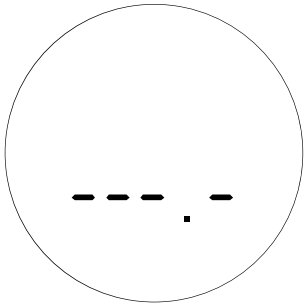

If the rangefinder shows ---.- ,this indicates that the laser is firing normally but the unit is unable to locate the target.

1. Be sure the distance is within the measurement range. Not closer than 5Y, and not above the maximum range of your rangefinder.
2. Be sure there is nothing between you and the target. (Ex. Windshield, glass, etc.)
3. Please try cleaning all lenses with a soft cloth. Using Pin Mode will also increase the likelihood of an accurate reading even in difficult conditions.

7. Specifications

- Range 5.5~1093Y (5-1000M)

- Accurate within +/- 0.3 yards or meters

- Fast and easy to use

- Waterproof* and dust resistant

- Transmits laser for up to 10 seconds

- Compact and lightweight

- Invisible laser

- Adjustable Eyepiece

*Although the laser rangefinder is water and dust proof it should never be submerged in water.

Objective Lens	24mm
Magnification	6x
Field of View	7°
Exit pupil Diameter	3.8mm
Diopter Adjust Range	±4
Working Temperature	-20~50° C
Accuracy	0~300Y ±0.3Y 300~600Y ±0.8Y 600~1000Y ±1Y
Battery Type	CR2-3V
Low Battery Indicator	
Flag-lock	Yes
Weight w/o battery	209g
Dimensions	110x76x41mm

7. Cleaning

Remove dust or dirt on the lens surface using a soft or oil free cloth. Remove smudges or fingerprints by gently rubbing with a soft or high-quality, oil-free tissue. You can use photographic type lens cleaner or isopropyl alcohol to wipe the lens. Always apply the fluid to the cleaning cloth first **(DO NOT pour on the lens).**

Always store the rangefinder at room temperature and never keep it in a very hot or very cold car. When putting away the rangefinder for the off-season, always remember to first remove the battery.

8. SAFETY PRECAUTIONS

Read the instruction manual in its entirety before using this laser rangefinder. Please adhere to the following guidelines in order to use the equipment properly and avoid injury.

- DO NOT aim directly at the sun
- DO NOT power on the unit while looking into the objective lens or the light-receiving aperture
- DO NOT operate the laser rangefinder with additional optical elements
- DO NOT disassemble the laser rangefinder as this will void the warranty
- DO NOT aim at the eyes of other people or animals
- Keep the laser rangefinder away from children
- Should the rangefinder come in contact with sand, mud, or any type of liquid this should be removed immediately using a dry, soft cloth
- Although the laser rangefinder is water and dust resistant, it is not waterproof and should not be used in water
- Do not place the laser rangefinder on any unstable surface as a fall may damage it

9. Troubleshooting

NO DISPLAY

1. Reinsert the battery
2. Be sure the polarity (+/-) of the battery is correct
3. Clean the battery contacts
4. Make sure the battery is not drained
5. Be sure the contacts are not blocked or crooked
6. Press the power button firmly

CAN NOT MEASURE

1. Be sure the device is powered on
2. Be sure that nothing is blocking either of the lenses
3. Make sure you are not trying to measure beyond the maximum measuring distance
4. You should be pressing the power button only briefly in normal mode

FADING

1. Be sure that the unit and the case are completely dry
2. Place it under direct sunlight for 3-4 hours

DO NOT take measurements while aiming through glass (e.g. windows, golf cart windshields, etc.)


JUST OKAY IS NOT ACCEPTABLE

We want you to be happy!

Call us at **(833) 383-2669**

Monday to Friday (8 AM to 2 PM - ET)

Contact us at **us@tectectec.com**

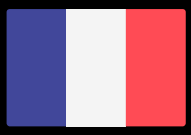

MANUEL D'UTILISATION

RETROUVEZ-NOUS fr.tectectec.com

CONTACTEZ-NOUS cs@tectectec.com

SUIVEZ-NOUS facebook.com/tectectecfr

SUIVEZ-NOUS instagram.com/tectectec_official

Vous avez une question ?
Vous n'êtes pas satisfait ?

—

Appelez-nous au **02 44 84 87 84**
Tous les jours sauf le dimanche.

Ecrivez-nous à **cs@tectectec.com**

ALLONGEZ VOTRE GARANTIE MAINTENANT

C'est GRATUIT!

Il ne faut que 30 secondes pour enregistrer votre garantie* sur

TecTecTec.com/garantie

Chaque mois, un client est sélectionné pour gagner un télémètre gratuitement.

MERCI

Félicitations et merci d'avoir choisi le télémètre laser TecTecTec! ® ULT-X.

Si vous rencontrez des problèmes avec notre produit,

contactez-nous à **cs@tectectec.com**.

Nous vous invitons à écrire votre numéro de commande ici

pour vous en rappeler si nécessaire .


Mon numéro de commande : _____

* Les produits présentant un problème de qualité sont remboursables (dans un délai de 30 jours après achat) ; ils peuvent être également remplacés sous conditions (durant la durée de validité de la garantie).
Les clients doivent posséder un numéro de commande pour prétendre à un échange.


1. Contenu de produit

Télémètre laser x1	Pochette x1	Bracelet x1
Tissu en microfibre x1	Batterie CR2 x1	Manuel x1

2. Utilisation

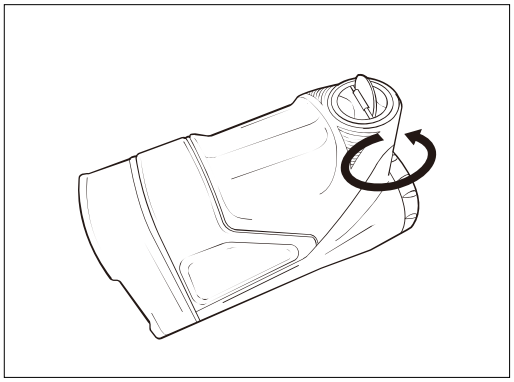


1. Le compartiment de la pile se situe sous le télémètre, au niveau de l'occulaire. Tournez le couvercle pour l'ouvrir.

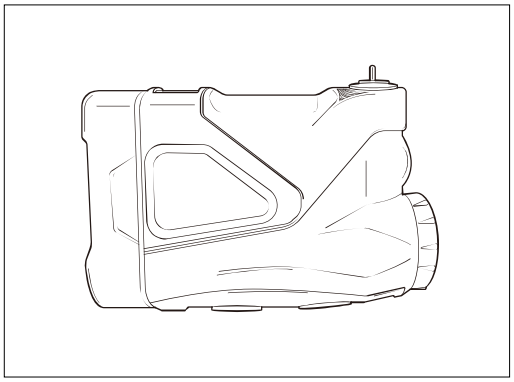


2. Insérez la batterie CR2 de sorte que l'extrémité négative soit placée contre le ressort.

*Si l'appareil ne s'allume pas, ouvrez le compartiment de le pile et inspectez les contacts de la pile pour vous assurer qu'ils ne sont pas cassés, tordus ou bloqués.

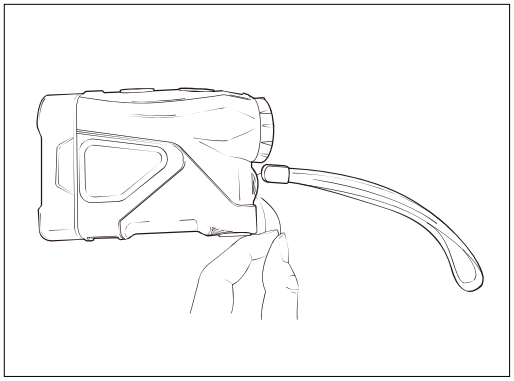

1. Faites passer la dragonne dans la fente située près du compartiment de la batterie.

Activer et désactiver le télémètre

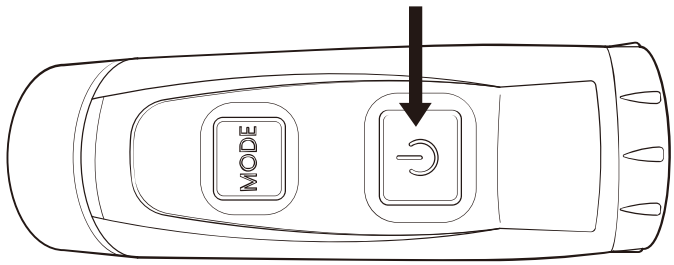


Allumer

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.

Éteindre

N'activez aucun bouton du télémètre pendant 30 secondes pour qu'il s'éteigne **automatiquement.**


Changer l'unité de mesure

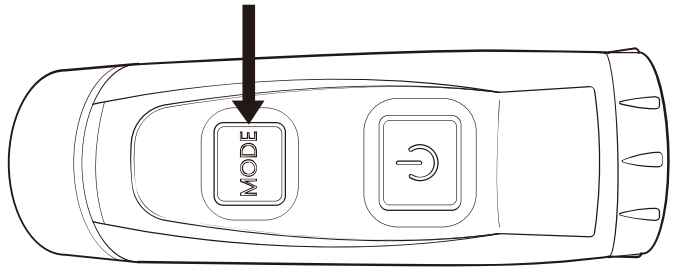

Maintenez le bouton de mode enfoncé pendant 3 secondes pour passer de mètres en yards et vice versa.


*Appuyez brièvement sur le bouton mode pour changer le mode.

Première utilisation du télémètre

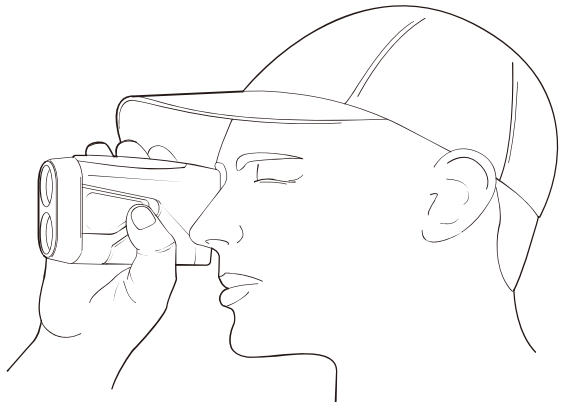

1. Regardez à travers l'oculaire en caoutchouc.
2. Les deux boutons doivent faire face au ciel lorsque vous utilisez le télémètre.

Ajuster l'oculaire

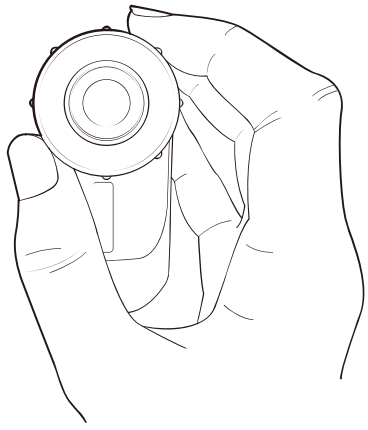

1. Regardez à travers l'oculaire.
2. Tournez l'oculaire / la dioptrie vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que l'image soit nette.

Tournoi



M1: Mode normal, mode balayage
M2: Mode Pin

Slope Ready


Tirez simplement l'interrupteur pour commencer.




M1: Mode normal, mode de balayage
M2: Mode Pin
M3 : Mode PinSlope

3. Utiliser les modes


M1 : Mode Normal

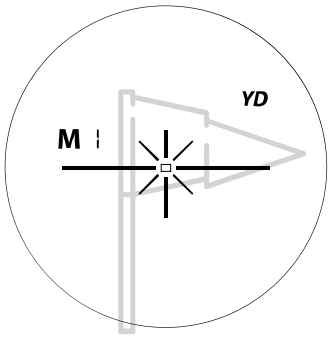

1.
Visez une cible isolée.

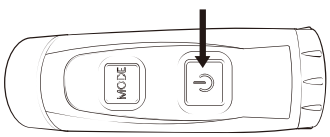

2.
Appuyez une fois brièvement sur le bouton d'alimentation.

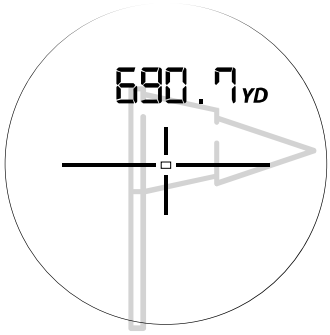


La distance qui vous sépare de la cible est affichée.


Quand l'utiliser

Les cibles sont assez proches ou les tirs sont simples.


M1 : Mode balayage

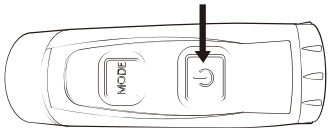

1.
Faîtes un panoramique
du terrain tout en continuant
à tenir le bouton d'alimentation.

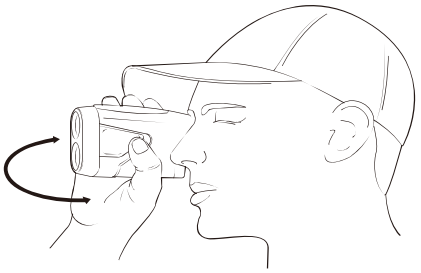

2.
Tout en maintenant le bouton
d'alimentation enfoncé, faites une
pause lorsque les réticules dépassent
la cible souhaitée et maintenez le bouton
d'alimentation enfoncé pendant que
vous effectuez un panoramique
sur la cible suivante.

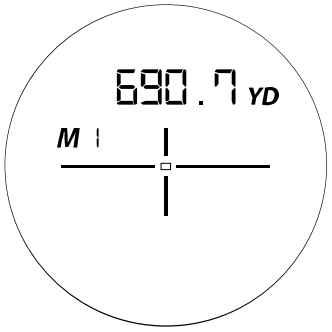


Le télémètre indiquera la
distance à un élément après
l'autre pendant que vous
faites une pause sur eux.

Quand l'utiliser


Examiner le terrain et planifier
des tirs difficiles.

Appuyez sur le bouton MODE pour passer en mode Pin


M2: Mode Pin + Alerte de vibration

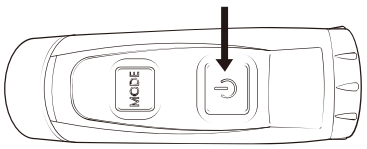

1.
Visez à gauche ou à droite de votre cible, puis appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé.

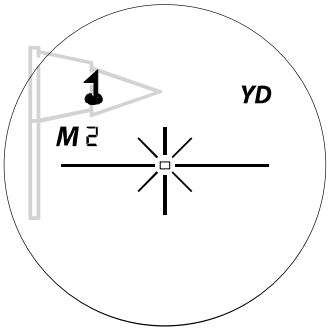

2.
Relâchez le bouton juste après que les réticules soient **passés** au-dessus de la cible.

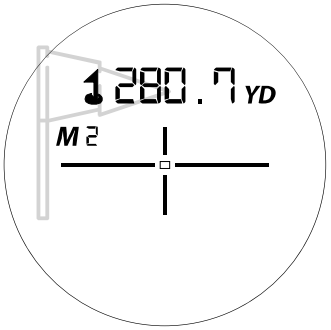

Le télémètre verrouillera la distance la plus proche mesurée. (Dans ce cas le drapeau) Le télémètre vibrera quand il "verrouille" la cible.


Quand l'utiliser

Le drapeau est entouré d'objets d'arrière-plan.


Appuyez sur le bouton MODE pour passer au mode PinSlope

M3 : Mode PinSlope + Alerte de vibration


(Uniquement avec la façade inclinée Slope Ready en position)

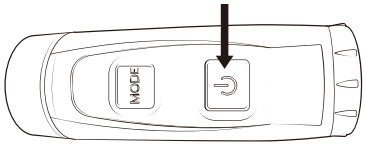

1.
Visez à gauche ou à droite de votre cible, puis appuyez sur et maintenez le bouton d'alimentation.

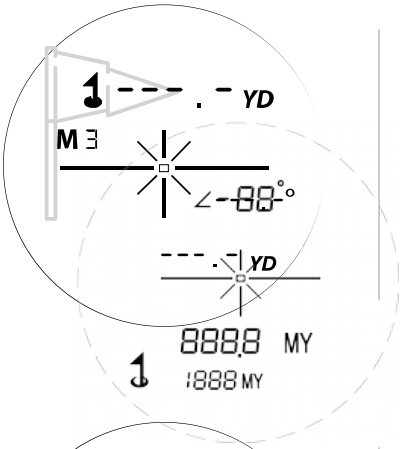

2.
Relâchez le bouton juste après que les réticules soient **passés** au-dessus de la cible.

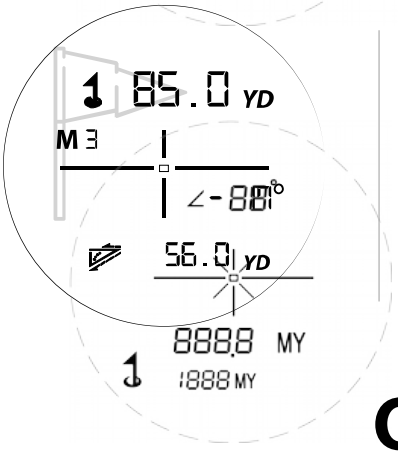


2 distances s'affichent ; la distance réelle et la distance «play like» ajustée en hauteur. Le télémètre vibre une fois la cible vérouillée.

Quand l'utiliser


Jouer sur un parcours avec un fort dénivelé.

4. Affichage LCD

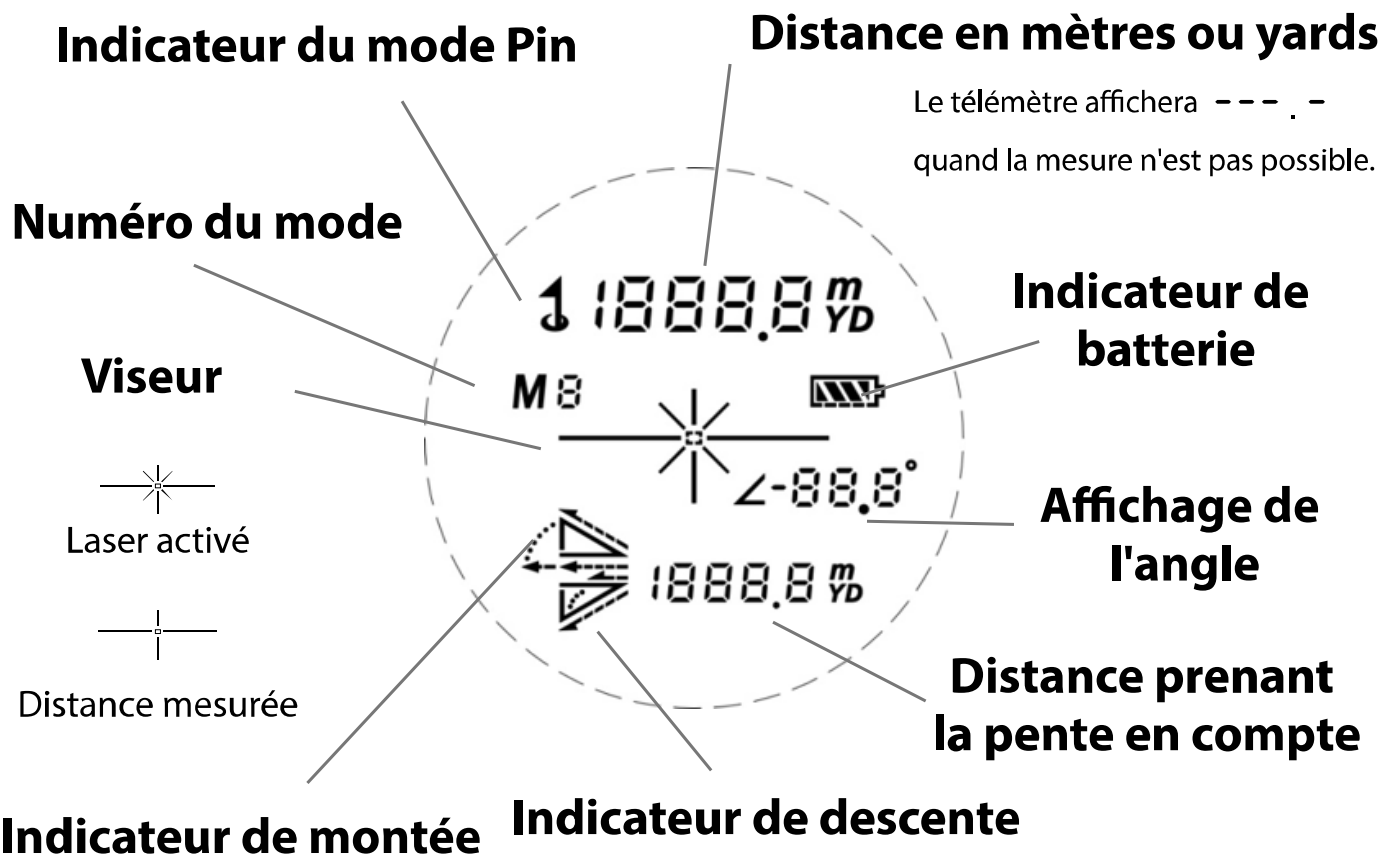


5. Diagramme du mode Slope

Le télémètre calcule la distance ajustée en altitude à la cible. Il affiche à la fois la distance réelle et la distance "play like" ajustée en hauteur.

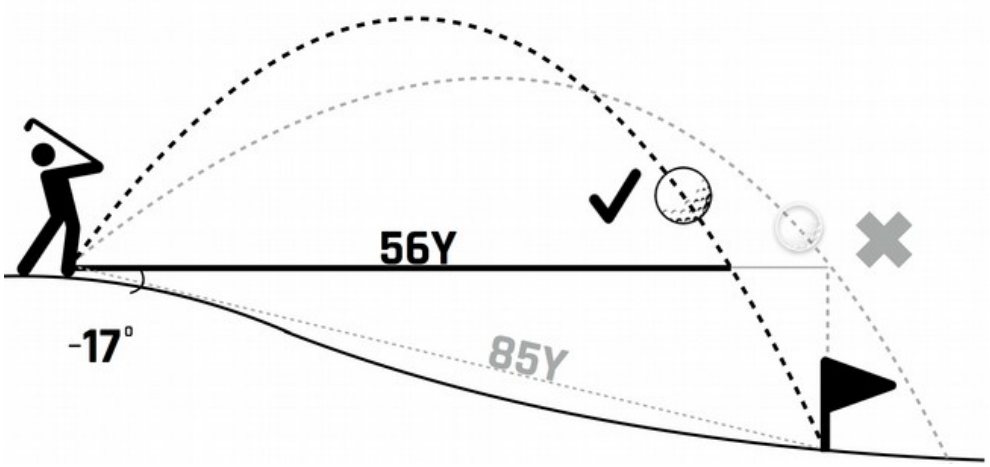

Distance horizontale - Hauteur = La distance "Play Like"

6. Échec de mesure

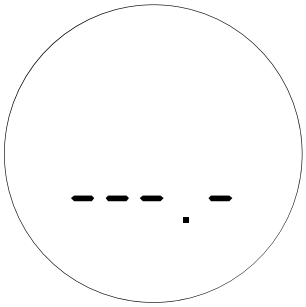

Si le télémètre indique ---.-, cela indique que le laser se déclenche normalement mais que le télémètre est incapable de localiser la cible.

1. Assurez-vous que la distance à mesurer correspond aux capacités de votre télémètre. Pas en-dessous de 5Y, et pas au-dessus de la portée maximale de votre télémètre.
2. Assurez-vous qu'il n'y a rien entre vous et la cible. (Par exemple, pare-brise, verre, etc.)
3. Nettoyer les objectifs avec un chiffon doux. L'utilisation du mode Pin augmentera également la probabilité d'une lecture précise, même dans des conditions difficiles.

7. Caractéristiques

- **Portée 5~1000M (5.5~1093Y)**
- **Précis à +/- 0,3 mètres**
- **Rapide et facile à utiliser**
- **Étanche * et résistant à la poussière**
- **Émet le laser jusqu'à 10 secondes**
- **Compact et léger**
- **Laser invisible**
- **Oculaire réglable**

*Bien que le télémètre laser soit étanche à l'eau et à la poussière, il ne doit jamais être immergé dans l'eau.

Objectif	24mm
Grossissement	6x
Champ de vision	7°
iamètre de la pupille de sortie	3.8mm
Réglage dioptrique	±4
Résistance thermique	-20~50° C
Précision	0~300Y ±0.3Y 300~600Y ±0.8Y 600~1000Y ±1Y
Type de batterie	CR2-3V
Indicateur de batterie	
Verrouillage sur drapeau	Yes
Poids	209g
dimensions	110x76x41mm

8. Nettoyage

Pour enlever la poussière ou la saleté de la surface de l'objectif, veuillez utiliser une brosse douce et propre. De même, pour retirer les tâches ou les empreintes digitales, veuillez frotter doucement avec un tissu doux et propre. Vous pouvez également utiliser un tissu spécial lentilles et un alcool isopropylique pour essuyer l'objectif. Appliquer le liquide sur le chiffon de nettoyage **(NE PAS verser directement sur l'objectif)**.

Conservez le télémètre à température ambiante et ne le laissez jamais dans votre voiture en plein soleil. Lorsque vous le rangez en fin de saison, n'oubliez pas de retirer la batterie.

9. MESURES DE PRECAUTION

Veuillez lire entièrement ce manuel avant toute utilisation du télémètre et respecter les mesures de précaution suivantes :

- NE PAS diriger vers le soleil
- NE PAS regarder dans les lentilles lorsque le télémètre est allumé
- NE PAS démonter le télémètre car cela annulerait la garantie
- NE PAS viser les yeux de personnes ou d'animaux
- NE PAS laisser à proximité des enfants
- Nettoyer le sable, les liquides et poussières avec un tissu adapté
- NE PAS laisser tomber car les lentilles sont fragiles

10. Dépannage

- **ABSENCE D'AFFICHAGE**

1. Retirez et réinsérez la batterie
2. Assurez-vous que la polarité (+/-) de la batterie est correcte
3. Nettoyez les contacts de la batterie
4. Assurez-vous que la batterie n'est pas vide
5. Assurez-vous que les contacts ne sont pas bloqués ou tordus

6. Appuyez fermement sur le bouton d'alimentation

• SI LE TELEMETRE NE DONNE AUCUNE MESURE

1. Assurez-vous que l'appareil est allumé
2. Assurez-vous que rien n'obstrue les deux lentilles
3. Assurez-vous que vous n'essayez pas de mesurer au-delà de la distance maximale
4. Vous devez appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation en mode normal

• EN CAS DE PRESENCE DE BUEE A L'INTERIEUR DU TELEMETRE

1. Assurez-vous que le télémètre est complètement sec
2. Placez le télémètre au soleil pendant 3-4 heures

• SI LE TELEMETRE NE MESURE PAS LA PENTE

1. Visez le point dont vous souhaitez mesurer la pente en utilisant la partie horizontale du réticule.
2. Le réticule doit être au niveau du sol et l'unité doit être inclinée vers le haut ou vers le bas.

Vous avez une question ?
Vous n'êtes pas satisfait ?

Appelez-nous au **02 44 84 87 84**
Tous les jours sauf le dimanche.

Ecrivez-nous à **cs@tectectec.com**



TELEMETRO MANUAL DEL USUARIO

La precisión lo es todo

VISÍTENOS us.tectectec.com

CONTÁCTENOS us@tectectec.com

SIGUENOS facebook.com/tectectecusa

SIGUENOS instagram.com/tectectecusa

SOLO BIEN NO ES ACEPTABLE.
¡Queremos que seas feliz!

Llámenos al **(833) 383-2669**
de lunes a viernes (8 AM to 2 PM - ET)

Contáctenos a **us@tectectec.com**

REGISTRE SU GARANTÍA AHORA

¡Es gratis!

Solo demora 30 segundos en registrar y extender su garantía*

us.tectectec.com/warranty

Every month, one customer is selected to win a FREE rangefinder.

GRACIAS

Felicitaciones y gracias por elegir el telemetro TecTecTec!® ULT-X.

Si tiene algún problema con nuestro producto, por favor contáctenos

a **us@tectectec.com**. Necesitará su número de identificación de pedido.

Puede escribirlo aquí para recordarlo para usarlo en el futuro.

You can write it here to remember it for future use.


Mi número de identificación _____

*Todos los problemas relacionados con la calidad son elegibles para la devolución reembolsada y el reemplazo. Los clientes deben haber comprado el artículo en un sitio web o estar en posesión de comprobante de compra para iniciar un intercambio.


1. Qué está incluido

Telemetro x1	Paño de microfibra x1	Batería CR2 x1
Caja x1	Correa para la muñeca x1	Manual x1

2. Comenzando

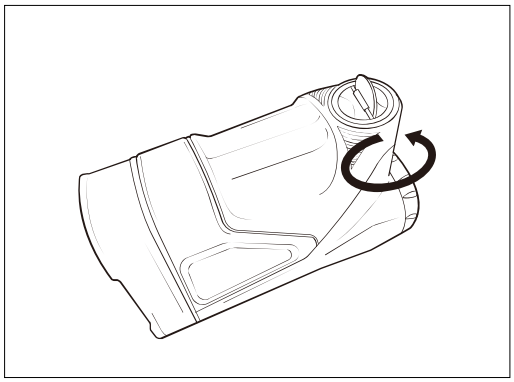


1. Ubique el compartimiento de la batería en la parte inferior de la unidad y gire la tapa para abrir.

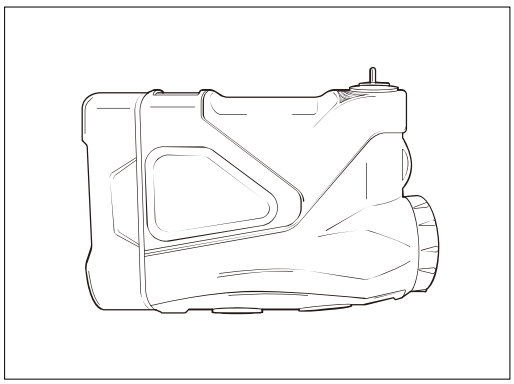


2. Inserte la batería CR2 de modo que el extremo negativo se coloque contra el resorte.

*Si la unidad no se enciende, abra el compartimiento de la batería y mire los contactos de la batería para asegurarse de que no estén rotos, torcidos o bloqueados.

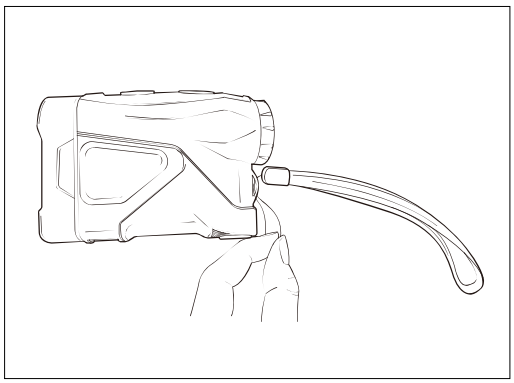

1. Pase la correa para la muñeca a través de la ranura ubicada cerca del compartimiento de la batería.

Encender y apagar el Telémetro

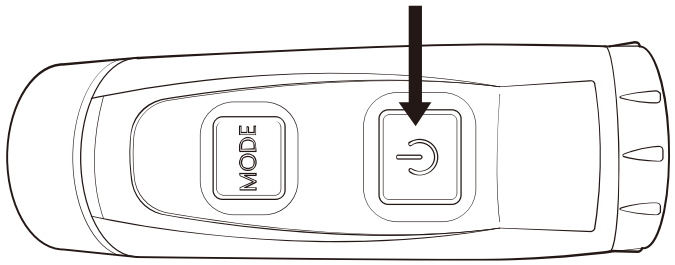


Encender

Presione el botón de encendido para encender la unidad.

Apagar

Deje la unidad desatendida durante 30 segundos y permita que se apague **automáticamente.**


Cambiar la unidad de medida

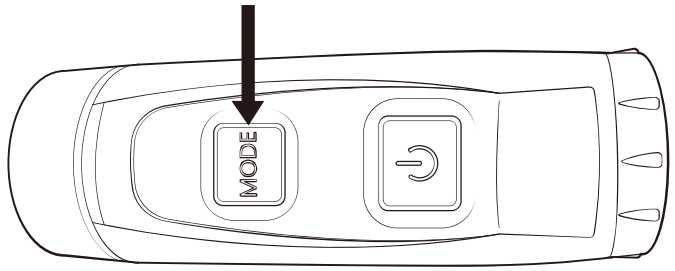

Mantenga presionado el botón de modo durante 3 segundos para alternar de metros a yardas y viceversa.


*Presionando el botón brevemente cambiará el modo.

Mantenga el telémetro

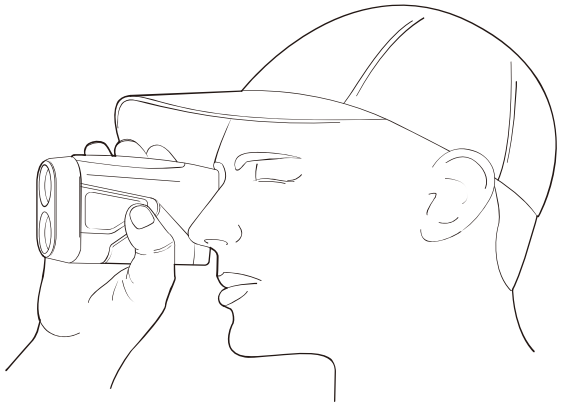

1. Mire a través del ocular de goma.
2. Ambos botones deben mirar hacia el cielo mientras usa el telémetro.

Ajustar el ocular

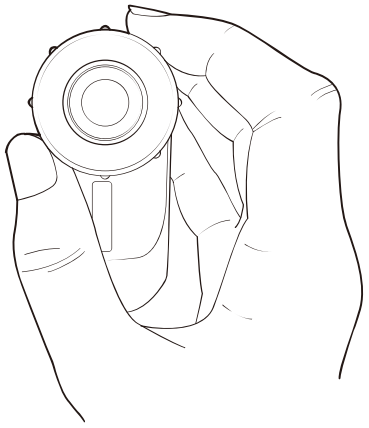

1. Mire a través del ocular.
2. Gire el ocular / dioptría hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que la imagen sea clara.

Torneo Legal



M1: modo normal, modo de escaneo
M2: Modo Pin

Pendiente listo


Simplemente jale la placa frontal a su posición para comenzar.




M1: modo normal, modo de escaneo
M2: Modo Pin
M3: Modo PinSlope

3. Usando los modos


M1 : Modo Normal

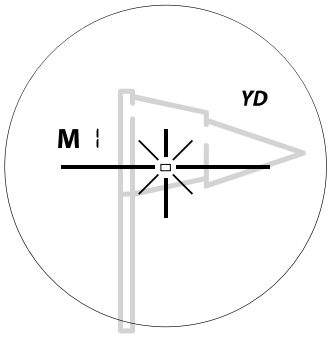

1.
Apunta a un solo objetivo.

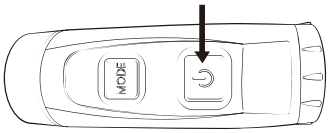

2.
Presione el botón de
encendido una vez brevemente.

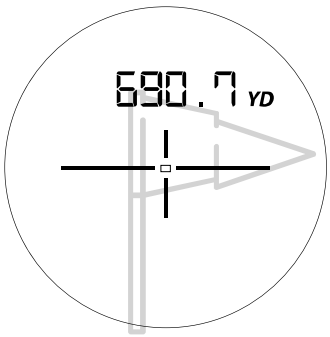


La distancia al objetivo
se muestra.

Cuándo usarlo


Los objetivos son bastante cercanos
o las tomas son sencillas.

M1 : Modo de Escaneo

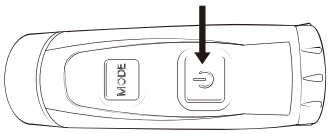


1.

Desplázate sobre el terreno mientras mantienes presionado el botón de encendido.

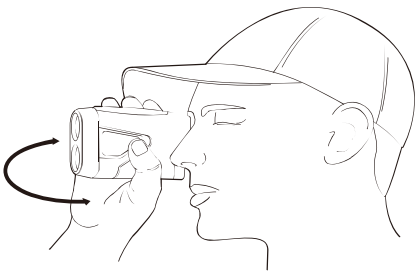

2.

Mientras mantiene presionado el botón de encendido, haga una pausa cuando las crucetas estén sobre un objetivo deseado y continúe presionando el botón de encendido mientras navega hacia el próximo objetivo.

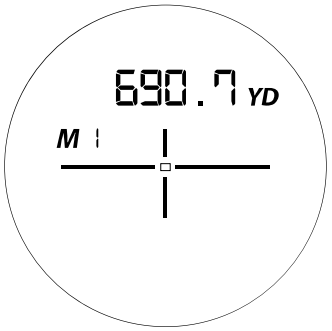


El telémetro mostrará la distancia a un elemento tras otro a medida que hace una pausa sobre ellos.

Cuándo usarlo


Examinando el terreno y planificando tomas difíciles.

Presione el BOTÓN MODE para cambiar al modo Pin


M2 : Modo Pin + Alerta de Vibración

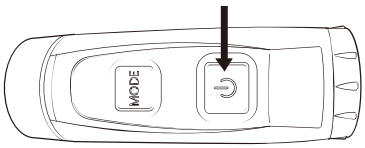

1.
Apunta hacia la izquierda o la derecha de tu objetivo y luego mantén presionado el botón de encendido.

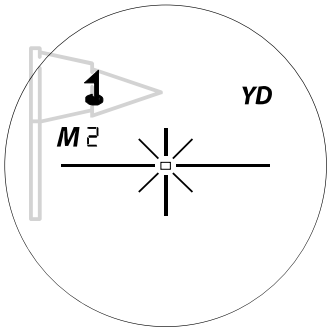

2.
Suelta el botón justo después de que los puntos cruzados hayan pasado sobre el objetivo.

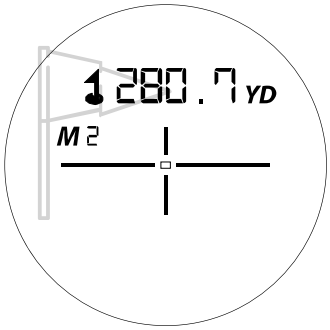

El telémetro bloqueará la distancia más cercana medida. (En este caso, la bandera) El telémetro vibrará cuando "bloquee" el objetivo.


Cuándo usarlo

La bandera está rodeada por objetos de fondo.


Presione el BOTÓN MODE para cambiar al modo PinSlope

M3 : Modo PinSlope + Alerta de vibración


(Solo con la placa frontal Slope Ready en posición)

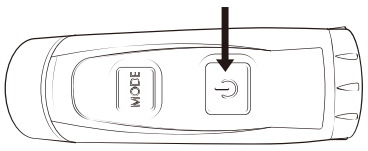

1.
Apunta hacia la izquierda o la derecha de tu objetivo y luego mantén presionado el botón de encendido.

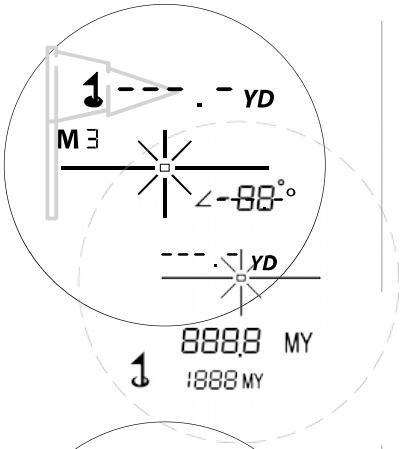

2.
Suelta el botón justo después de que los puntos cruzados hayan pasado sobre el objetivo.

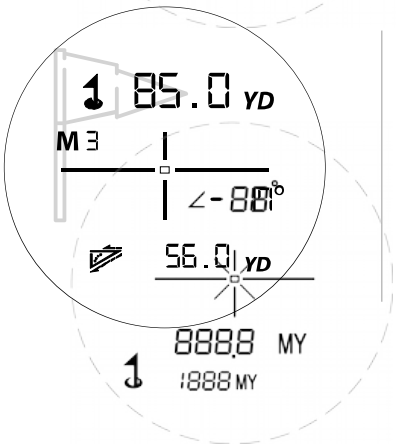


Las lecturas tomadas mostrarán la distancia real y la distancia de **"jugar como"** ajustada en elevación. El telémetro vibrará cuando **"bloquee"** el objetivo.

Cuándo usarlo


Jugar cursos con un gran cambio de elevación.

4. Pantalla LCD

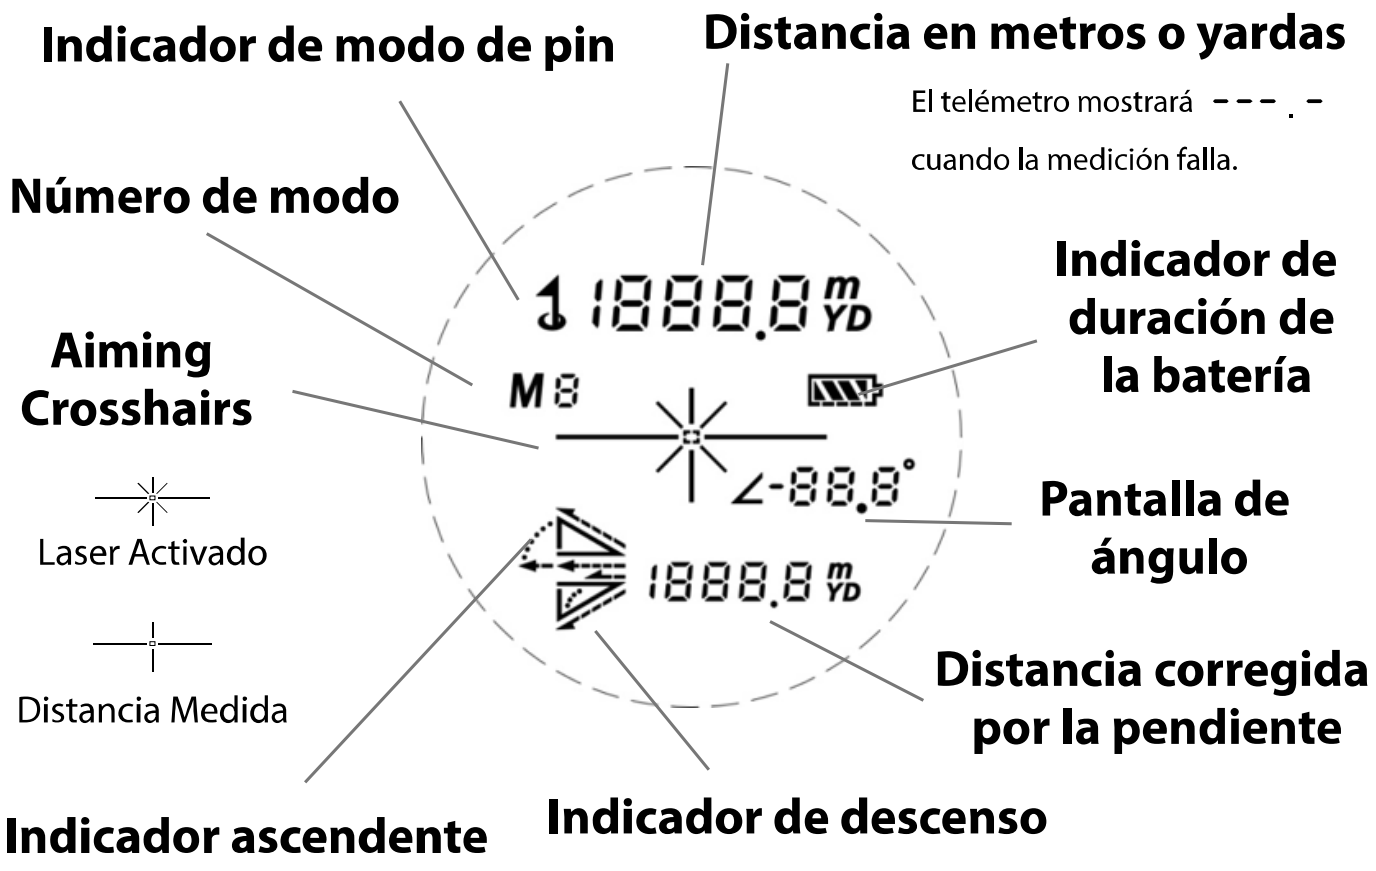


5. Diagrama de modo de pendiente

El telémetro calculará la distancia ajustada de elevación al objetivo. Mostrará tanto la distancia real como la distancia de **"jugar como"** ajustada en elevación.

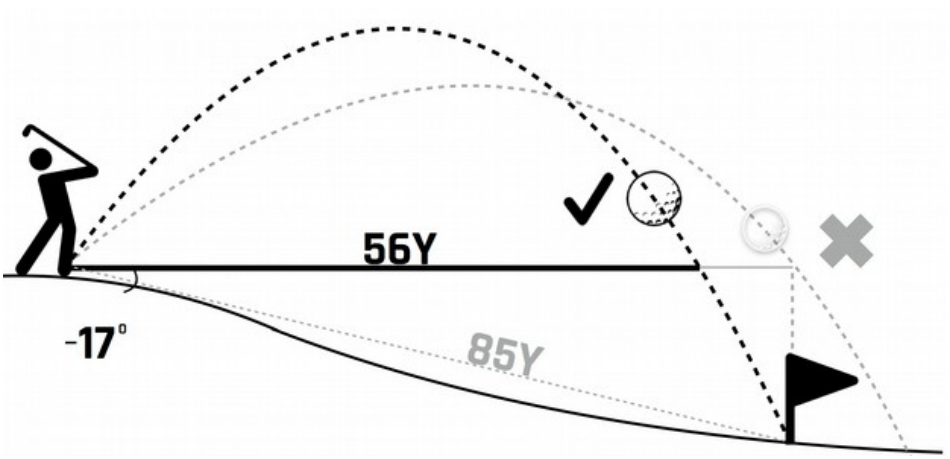

Level Distance - Height = The "Play Like" distance

6. Falla de medición

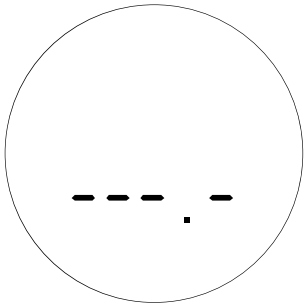

Si el telémetro muestra ---.-, esto indica que el láser está disparando normalmente pero la unidad no puede localizar el objetivo.

1. Asegúrese de que la distancia esté dentro del rango de medición. No más cerca de 5Y, y no está por encima del rango máximo de su telémetro.
2. Asegúrese de que no haya nada entre usted y el objetivo. (Ex. Parabrisas, vidrio, etc.)
3. Intente limpiar todas las lentes con un paño suave. El uso del modo Pin también aumentará la probabilidad de una lectura precisa incluso en condiciones difíciles.

7. Especificaciones

- Rango de medición 5.5~1093Y (5-1000M)

- Preciso dentro de +/- 0.3 yardas o metros

- Rápido y fácil de usar

- Impermeable * y resistente al polvo

- Transmite láser por hasta 10 segundos

- Compacto y ligero

- Laser invisible

- Ocular ajustable

*Aunque el telémetro láser es a prueba de agua y polvo, nunca debe sumergirse en agua.

Lente	24mm
Aumento	6x
Campo de visión	7°
Diámetro de la pupila de salida	3.8mm
Gama de ajuste de dioptrías	±4
Temperatura de trabajo	-20~50° C
Exactitud	0~300Y ±0.3Y 300~600Y ±0.8Y 600~1000Y ±1Y
Tipo de Batería	CR2-3V
Indicador de batería baja	
Bloqueo de bandera	Yes
Peso	209g
Dimensiones	110x76x41mm

8. Limpieza

Elimine el polvo o la suciedad en la superficie de la lente con un cepillo suave o sin aceite. Eliminar manchas o las huellas dactilares frotando suavemente con un tejido blando o de alta calidad y sin aceite. Puedes usar limpiador de lentes de tipo fotográfico o alcohol isopropílico para limpiar la lente. Siempre aplica el paño de limpieza primero (NO verter sobre la lente).
Guarde siempre el telemetro a temperatura ambiente y nunca lo mantenga en un lugar muy caliente o carro muy frío. Al guardar el telemetro para la temporada, recuerda siempre para quitar la batería por primera vez.

9. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea el manual de instrucciones en su totalidad antes de usar este telemetro. Por favor seguir las siguientes pautas para usar el equipo adecuadamente y evitar lesiones

• NO apunte directamente al sol
• NO encienda la unidad mientras observa la lente objetivo o la abertura de recepción de luz
• NO opere el telemetro con elementos ópticos adicionales
• NO desarme el telemetro, ya que esto anulará la garantía
• NO apunte a los ojos de otras personas o animales
• Mantenga el buscador del telemetro lejos de los niños
• ¿Debería el telemetro entrar en contacto con arena, barro o cualquier tipo de líquido? debe eliminarse inmediatamente con un paño suave y seco
• Aunque el telemetro es resistente al agua y al polvo, no es resistente al agua y no debe usarse en el agua
• No coloque telemetro sobre ninguna superficie inestable ya que una caída puede dañarlo

NO tome medidas mientras apunta a través del vidrio (por ejemplo, ventanas, parabrisas de carros de golf, etc.)

10. Solución de problemas

SIN PANTALLA

1. Reinserte la batería
2. Asegúrese de que la polaridad (+/-) de la batería sea correcta
3. Limpie los contactos de la batería
4. Asegúrese de que la batería no esté agotada
5. Asegúrate de que los contactos no estén bloqueados o torcidos
6. Presione el botón de encendido?

NO PUEDE MEDIR

1. Asegúrese de que el dispositivo esté encendido
2. Asegúrese de que nada esté bloqueando ninguna de las lentes
3. Asegúrese de no estar tratando de medir más allá de la distancia máxima de medición
4. Deberías presionar el botón de encendido solo brevemente en modo normal

DESVANECIMIENTO

1. Asegúrese de que la unidad y la caja estén completamente secas
2. Colóquelo bajo la luz solar directa durante 3-4 horas

SOLO BIEN NO ES ACEPTABLE.
¡Queremos que seas feliz!

—

Llámenos al **(833) 383-2669**
de lunes a viernes (8 AM to 2 PM - ET)

Contáctenos a **us@tectectec.com**

TecTecTec!

LOVE IT
or
YOUR MONEY BACK

Accuracy Is Everything.

us.tectectec.com